



Windows 7/Vista/XP/2000、Mac OS X 10.6/10.5/10.4/10.3 対応

無線LANアダプタ設定ガイド

MZK-WNHPU

Version: MZK-WNHPU_QIG-B_V2

■本紙について

本紙は GW-USMicroN（以下本製品と表記します）を MZK-WNH と無線 LAN で簡単に接続する手順をご紹介します。本紙の手順で本製品を設定する前に、必ず付属の「らくらく!かんたん設定ガイド」をお読みいただき、MZK-WNH の設定をしてください。

■最終的な接続図例



設定の手順

STEP 1 インストールしよう

STEP 2 親機につなげよう

STEP 3 確認しよう

設定完了

同梱物の確認

●「らくらく!かんたん設定ガイド」に記載されている同梱物のほか、次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ GW-USMicroN



□ 無線 LAN アダプタ設定ガイド(本紙)



□ GW-USMicroN 用 CD-ROM
(ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)



設定する前にお読みください

※MZK-WNH（親機）の設定を先に済ませ、問題なくインターネットに接続できることを確認してから、GW-USMicroN（本製品）の設定を始めてください。

※Windows 7をお使いのときは、本紙でご紹介している「WPS ボタン」を使った接続に対応していないため、2 の設定は手動での設定となります。詳細は 2 の「Windows 7 をお使いのとき」の内容を確認していただき、設定を行ってください。

※無線 LAN 接続時には、必ず暗号化を設定してください。暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。

※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと、正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

※他の周辺機器は取り付けしていない状態でのインストールをお勧めします。

※Windows 7/Vista をご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。

※Windows XP をご利用のときは、「パソコンの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。

※Windows 2000 をご利用のときは、「Administrator（アドミニストレータ）」または Administrators グループのユーザ名でログインしてください。

STEP

1


インストールしよう

付属の CD-ROM から専用ソフトをパソコンにインストールします。次の手順を行ってください。

※この手順を行う前に本製品をパソコンに取り付けなくてください。


※Mac OS X をお使いのお客様は、付属の GW-USMicroN 用 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「本製品を設定する」-「STEP1. ソフトウェアのインストール」を参照してドライバをインストールしてください。

1 付属の GW-USMicroN 用 CD-ROM を、パソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

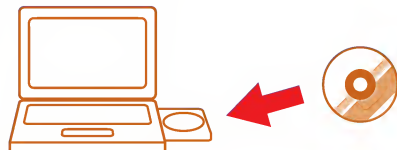

Windows 7/Vistaをお使いのとき

- ・「自動再生」が表示されたときは、「AutoLoader.exe」の実行をクリックします。
- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。



メニュー画面が表示されないときは

1. 「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンを右クリックします。
2. 「開く」を選択します。
3. 「AutoLoader.exe」をダブルクリックします。

2 メニュー画面が表示されますので、「通常版ドライバのインストール」をクリックし、画面の指示に従ってインストールします。



クリックします。


3 「お手元に用意した無線 LAN アダプタをパソコンの USB ポートに取り付けてください。」と表示されたら、本製品をパソコンの USB ポートに取り付けます。

お手元に用意した無線LANアダプタをパソコンのUSBポートに取り付けてください。



Windows 7/Vista をお使いのとき
「Windows セキュリティ」の画面が表示されたときは、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。

4 「インストールが完了しました。」が表示されますので、「終了」をクリックします。

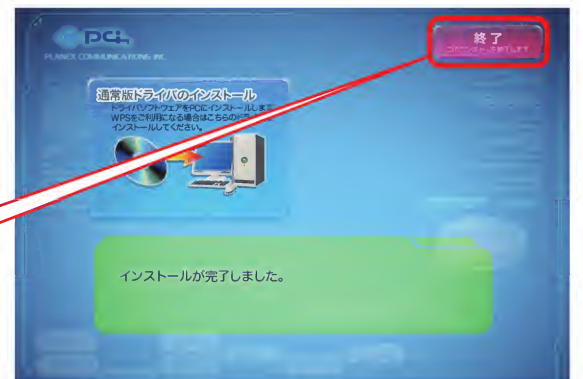

クリックします。

5 GW-USMicroN 用 CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブから取り出し、パソコンを再起動します。



本紙は、本製品を無線 LAN クライアントとして使うときの設定方法を記載しています。本製品をアクセスポイントとして使用するときは、1 の手順を終えてから、GW-USMicroN 用 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「ユーティリティを使う」-「アクセスポイントとして使う」を参照し、本製品を設定してください。

STEP

2

親機につなげよう

本製品とMZK-WNHを無線LANで接続するには、「WPSボタン」を使って簡単に無線LANの通信と暗号化を設定することができます。次の手順を行ってください。



Windows 7をお使いのとき

Windows 7をお使いのときは、本項で紹介している「WPSボタン」を使った接続に対応していないため、**手動での設定**となります。次の手順を行ってください。

尚、ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、下記の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

- ① ユーザーズ・マニュアルの「本製品を設定する」-「STEP 2. 無線LAN設定の準備をする」を参照し、MZK-WNH(親機)の無線LANセキュリティ情報を控えます。
※MZK-WNHに工場出荷時の状態で設定されている無線LANセキュリティの内容を確認するときは、MZK-WNHに付属の「らくらく!かんたん設定ガイド」の裏面を参照してください。
- ② ユーザーズ・マニュアルの「本製品を設定する」-「STEP 3. 無線LANを設定する」の「■通常設定」を参照し、無線LANで接続します。
- ③ 本紙の 3に進みます。

1

パソコンが起動し、本製品がパソコンのUSBポートに正しく取り付けられていることを確認します。


2

MZK-WNH 本体側面の WPS ボタンを 4 秒以上 9 秒以内押し続けて離します。

※MZK-WNH の WPS LED (ランプ) が点滅します。


※WPS ボタンを 10 秒以上押すと WPS LED (ランプ) が点灯し、別の機能になりますのでご注意ください。

4 秒以上 9 秒以内
押し続けて離します。

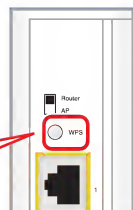

3

2 の操作後、2 分以内に本製品の WPS ボタンを 2 秒以上押し続けます。

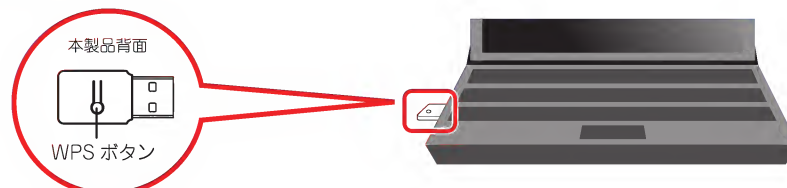

4

何も操作せずに 30 秒～3 分ほどお待ちください。
※本製品の LED (ランプ) が遅い点滅→早い点滅→点灯の順で切り替わったら接続の完了です。


STEP

3

確認しよう

本製品を取り付けたパソコンの Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」と入力してください。右の図のように弊社のホームページが表示されていれば問題なく接続できています。

以上で設定は終了です。

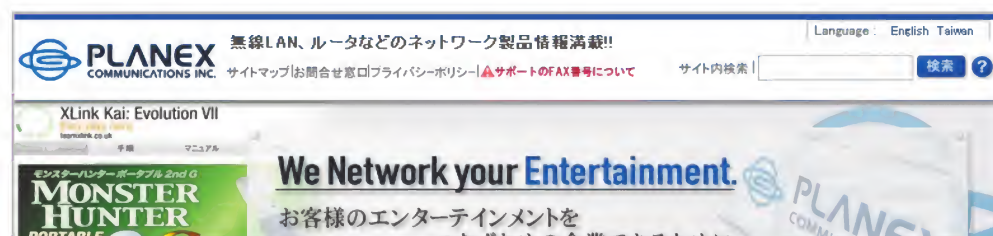

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定や、ここに記載してあるもの以外のトラブルの解決方法に関しては、付属の GW-USMicroN 用 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

●WPS ボタンで設定できない

- ▶ 付属の GW-USMicroN 用 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「無線LANを設定する」-「ユーティリティを使って手動で設定する（通常設定）」にユーティリティを使った設定方法をご紹介します。なお、MZK-WNH に工場出荷時の状態で設定されている無線LANセキュリティの内容は、MZK-WNH に付属の「らくらく!かんたん設定ガイド」の裏面を参照してください。

●ホームページが表示されない

- ▶ 次の項目をご確認ください。

- ・ 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか。
- ・ MZK-WNH (親機) との間に障害物がないか。
- ・ 本製品の専用ソフトウェアが正しくインストールされているか。

●複数の本製品を使って接続したい

- ▶ 複数の本製品を使って無線LAN接続したいときは、本紙の 7 ～ 8 までの手順を行ってください。なお、本製品以外の無線LAN子機を増設するときには、増設する子機の取扱説明書をご覧ください、親機への設定を行ってください。

●アクセスポイントとして使いたい

- ▶ 本紙では本製品を無線LANクライアントとしてお使いいただく手順をご紹介します。アクセスポイントとしてお使いいただく方法は、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」をご覧ください。

●ドライバをアンインストールしたい

- ▶ ドライバのアンインストール方法は次の通りです。なお、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」にも手順をご紹介しますので、合わせてご覧ください。

1. 「スタート」→「すべてのプログラム (またはプログラム)」→「Planex 無線LANユーティリティ」→「GW-USMicroN を削除」をクリックします。
2. 画面の指示に従い、アンインストールします。

●XLink Kai について詳しく知りたい

- ▶ XLink Kai について、詳しい情報は XLink Kai のホームページをご覧ください。
<http://xlink.planex.co.jp/>

ユーザーズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属 CD-ROM、または弊社ホームページ上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

付属CD-ROMのマニュアルを見る (Windows)


1

付属の GW-USMicroN 用 CD-ROM を、パソコンの CD/DVD ドライブにセットします。



Windows 7/Vistaをお使いのとき

- ・「自動再生」が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。
- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。



メニュー画面が表示されないときは

1. 「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンを右クリックします。
2. 「開く」を選択します。
3. 「AutoLoader.exe」をダブルクリックします。

2

メニュー画面の「マニュアルを読む」をクリックします。

付属CD-ROMのマニュアルを見る (Mac OS)

1

パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMをセットします。

2

CD-ROMアイコンをダブルクリックして開き、「index_mac.html」をダブルクリックします。

WEB上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicron.shtml>

- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。